



Bedienungsanleitung

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Die Niederlande
www.americandj.eu

### Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN	3
ALLGEMEINE ANWEISUNGEN	3
EIGENSCHAFTEN	3
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI HANDHABUNG	3
SICHERHEITSHINWEISE	3
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI HÄNGENDER BEFESTIGUNG	4
EINRICHTUNG DES GERÄTS	4
SYSTEMMENÜ	7
BETRIEB	9
NETZKABEL IN REIHENSCHALTUNG	10
UC3-STEUERUNG	10
1-KANAL DMX-MODUS	10
4-KANAL DMX-MODUS	11
8-KANAL DMX MODUS	12
AUSWECHSELN DER SICHERUNG	13
REINIGUNG	13
FEHLERBEHEBUNG	13
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	14
ROHS und WEEE	15

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Fun Factor LED von American DJ® entschieden haben. Jeder Fun Factor LED wird gründlich werkseitig überprüft und hat in einwandfreiem Zustand das Werk verlassen. Überprüfen Sie die Verpackung gründlich auf Schäden, die während des Transports entstanden sein könnten. Wenn Ihnen der Karton beschädigt erscheint, überprüfen Sie Ihren Projektor genau auf alle Schäden und versichern Sie sich, dass das zur Inbetriebnahme des Geräts benötigte Zubehör unbeschädigt und komplett vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich im Schadensfall oder bei fehlendem Zubehör zur Klärung an unsere kostenlose Kundendienst-Hotline. Bitte geben Sie das Gerät nicht ohne vorherigen Kontakt mit unserem technischen Support an Ihren Händler zurück.

*Erste Schritte:* Der Fun Factor LED ist ein intelligenter Multi-LED-Lichteffekt. Der Fun Factor LED ist als Stand-alone-Gerät oder für eine Master / Slave-Konfiguration konzipiert. Der Fun Factor LED verfügt über drei Betriebsmodi: Musiksteuerung, Show und DMX-Steuerung. *Um die Lichteffekte voll zur Geltung zu bringen, empfiehlt sich die Verwendung von Nebel oder bestimmten Nebeleffekten.* 

**Kundendienst:** Falls Sie Probleme bezüglich des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den American DJ Shop Ihres Vertrauens.

Wir bieten Ihnen ebenso die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren: Sie erreichen uns über unsere Website www.americandj.eu oder via E-Mail: <a href="mailto:support@americandj.eu">support@americandj.eu</a>

**Achtung!** Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.

**Achtung!** Das Gerät kann ernsthafte Augenschäden verursachen. Vermeiden Sie immer, direkt in die Lichtquelle zu schauen!

### ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Um eine größtmögliche Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen sich mit den wichtigsten Funktionen vertraut. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über den Betrieb und die Instandhaltung dieses Geräts. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Einsicht zusammen mit dem Gerät auf.

#### EIGENSCHAFTEN

- kompatibel mit DMX-512-Steuerprotokoll (1, 4 oder 8 DMX-Kanäle)
- X/Y-Spiegelsteuerung
- 3 Betriebsmodi: DMX-Steuerung, Musiksteuerung, Show-Modus
- internes Mikrofon
- digitales Display für Adress- und Funktionseinstellung
- UC3-Controller Anschluss (UC3 Controller nicht inbegriffen)

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI HANDHABUNG

**Vorsicht!** Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei. Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen durchzuführen; dies führt zum Verfall Ihrer Gewährleistungsansprüche. Im unwahrscheinlichen Fall einer notwendigen Reparatur, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von American DJ®.

American DJ® ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen oder durch Veränderungen am Gerät entstanden sind.

### SICHERHEITSHINWEISE

### Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt es sich, vor der Erstinbetriebnahme des Geräts diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden zu haben!

- Um das Risiko von Stromschlägen oder Feuer zu verhindern oder zu reduzieren, dürfen Sie dieses Gerät niemals im Regen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit benutzen.
- Verhindern Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere dieses Geräts gelangen.
- Vergewissern Sie sich, dass der lokale Stromanschluss den technischen Spezifikationen des Geräts entspricht.

### SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- Nehmen sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel Scheuerstellen aufweist oder gebrochen ist.
- Versuchen Sie nicht, den Massestift des Stromkabels zu entfernen oder abzubrechen. Dieser Stift dient zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen und Feuer im Fall von innerhalb des Geräts auftretenden Kurzschlüssen.
- Trennen Sie vor dem Anschließen weiterer Geräte dieses Gerät von der Stromversorgung.
- Entfernen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie bei geöffnetem Gehäuse.
- Achten Sie immer darauf, dass Sie das Gerät an einer Stelle montieren, an der genügend Lüftung gewährleistet ist. Planen Sie einen Abstand von 15cm zwischen dem Gerät und einer Wand ein.
- Betreiben Sie dieses Gerät nie, wenn es beschädigt ist.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen. Die Benutzung im Außenbereich führt zum Verlust aller Gewährleistungsansprüche.
- Montieren Sie die Einheit immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund.
- Die Kabel zur Stromversorgung sollten so gelegt werden, dass voraussichtlich nicht darauf getreten wird oder Gegenstände auf ihnen abgestellt oder gegen sie gelehnt werden können, und schenken Sie besondere Beachtung den Stellen, wo die Kabel aus dem Gerät austreten.
- Das Gerät sollte genau nach den Angaben des Herstellers gesäubert werden. Weitere Informationen über die Reinigung finden Sie auf Seite 13.
- Hitze Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie etwa Radiatoren, Wärmestrahler, Öfen, Verstärker, etc., installiert werden, die Hitze erzeugen.
- Das Gerät sollte nur von qualifizierten Service-Technikern gewartet werden, wenn:
- A. Gegenstände auf das Gerät gefallen sind oder Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet worden sind.
- B. Das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- C. Das Gerät offenbar nicht einwandfrei funktioniert oder eine deutliche Veränderung in der Arbeitsleistung erkennbar ist.

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI HÄNGENDER BEFESTIGUNG

Beim Befestigen muss das Gerät mit einer zweiten Sicherheitsbefestigung gesichert sein, wie etwa einem geeigneten Sicherheitskabel.

Unabhängig davon, für welche Art der Hängemontage Sie sich für den Fun Factor LED entscheiden, müssen Sie immer sicherstellen, dass das Gerät mit einem Sicherheitskabel gesichert ist (nicht im Lieferumfang enthalten). Befestigen Sie das Aufhängekabel an den Sicherheitsösen.

**Vorsicht:** Befestigen Sie das Gerät zur zusätzlichen Sicherheit nicht über Gehwege, Sitzbereiche oder an Stellen, zu denen nicht autorisierte Personen Zugang haben.

Prüfen Sie vor dem Befestigen des Gerätes, ob der Befestigungspunkt eine Punktlast von mindestens dem Zehnfachen des Gerätegewichtes besitzt.

Stellen Sie sich während des Befestigens, des Abbaus oder der Wartung niemals direkt unter das Gerät, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden und befestigen Sie immer ein Sicherheitskabel (nicht im Lieferumfang eingeschlossen), um versehentliche Schäden und/oder Verletzungen durch einen versagenden Bügel vorzubeugen.

Stellen Sie sicher, dass die Aufhängung/Befestigung vollständig abgeschlossen ist, bevor Sie das Netzkabel in die entsprechende Wandsteckdose stecken.

### EINRICHTUNG DES GERÄTS

**Leistungsaufnahme:** Der Fun Factor LED von American DJ® verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird. Daher müssen Sie sich keine Gedanken über das lokal anliegende Stromnetz machen; Sie können es praktisch überall anschließen.

### EINRICHTEN DES GERÄTS (Fortsetzung)

**DMX-512:** *DMX* steht für Digital Multiplex. Es ist ein universell einsetzbares Steuerprotokoll, das zur intelligenten Kommunikation zwischen Effektgeräten und dem Controller dient. Ein DMX-Controller sendet DMX-Anweisungen zwischen dem Controller und dem Effektgerät hin und her. DMX-Daten werden als serielle Daten über DATA "IN" und DATA "OUT" XLR-Anschlüsse, die sich an allen DMX-Geräten befinden (die meisten Controller verfügen nur über eine DATA "OUT" - Anschlussbuchse), von Effektgerät zu Effektgerät gesandt.

**DMX-Verbindung:** DMX ist ein standardisiertes Übertragungsprotokoll, das erlaubt, alle DMX-kompatiblen Modelle der verschiedenen Hersteller miteinander zu verbinden und von einem einzigen Mischpult aus anzusteuern. Für eine einwandfreie DMX-Datenübertragung zwischen verschiedenen DMX-Geräten sollte immer ein möglichst kurzes Kabel verwendet werden. Die Verbindungsanordnung zwischen den Geräten untereinander hat keinen Einfluss auf die DMX-Adressierung. Beispiel: Einem Gerät wurde die DMX-Adresse 1 zugewiesen und es kann an irgendeine Stelle der DMX-Verbindung positioniert werden, am Anfang, am Ende oder irgendwo in der Mitte. Daher kann das erste Gerät, das von einem Controller angesteuert wird, gleichzeitig das letzte in einer Reihe sein. Wenn einem Gerät die DMX-Adresse 1 zugewiesen wurde, weiß der DMX-Controller, an welche Adresse er die Daten schicken soll, egal an welcher Stelle der DMX-Kette sich das Gerät befindet.

Anforderungen (für DMX- und Master/Slave-Betrieb) an Datenkabel (DMX-Kabel): Der Fun Factor LED kann über das DMX-512-Protokoll angesteuert werden. Der Fun Factor LED kann entweder ein 1-Kanal, 4-

Kanal oder 8-Kanal DMX-Gerät sein. Die DMX-Adresse wird elektronisch über das Bedienelement auf der Rückseite des Geräts vergeben. Ihr Gerät und Ihr DMX-Controller benötigen ein zertifiziertes DMX-512 110 Ohm Datenkabel für den Dateneingang und - ausgang (Abbildung 1). Wir empfehlen als DMX-Kabel das Accu-Cable. Wenn Sie eigene Kabel verwenden, sollten Sie sichergehen, dass dies standardmäßige, abgeschirmte 110 – 120 Ohm Kabel sind (diese Art von Kabel bekommen Sie in nahezu jedem professionellen Musik- und Beleuchtungstechnikgeschäft). Ihre Kabel sollten über einen männlichen und weiblichen XLR-Stecker an jedem Kabelende verfügen. Beachten Sie, dass das DMX-Kabel in Reihe geschaltet werden muss und nicht aufgeteilt werden kann.



Figure 1

Achtung: Halten Sie sich für die Verlegung eigener Kabel an die Abbildungen 2 und 3. Benutzen Sie nicht die Masse am XLR-Stecker. Verbinden Sie den Massestift nicht mit der Abschirmung des Kabels und vermeiden Sie, dass die Abschirmung mit dem Gehäuse des XLR-Steckers in Kontakt kommt. Ein Kontakt der Abschirmung mit der Masse verursacht einen Kurzschluss und Störungen im Verhalten der Geräte.



Abbildung 2



XLR-Polanordnung
Pol 1 = Masse
Pol 2 = Signal invertiert ( DMX-,,Cold")
Pol 3 = Signal ( DMX+,,Hot")

Abbildung 3

Wichtig: Leitungsabschluss: Bei längeren Kabelstrecken benötigen Sie möglicherweise zur Verhinderung von Störungen im Verhalten der Geräte einen Leitungsabschluss (DMX-Terminator) am letzten Gerät. Ein Leitungsabschluss ist ein Widerstand mit 110-120 Ohm und ¼ Watt, der zwischen den Polen 2 und 3 des männlichen XLR-Steckers gesteckt wird (DATA + und DATA -). Dieses Bauteil wird in die weibliche XLR-Buchse des letzten Geräts der Reihenschaltung eingesteckt, um hier die Leitung abzuschließen. Mit einem Leitungsabschluss (ADJ-Teilenummer: 1613000030) wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Störungen minimiert.

### EINRICHTEN DES GERÄTS (Fortsetzung)




Ein Abschluss reduziert Signalfehler und vermeidet Probleme und Interferenzen bei der Signalübertragung. Es empfiehlt sich immer, einen DMX-Leitungsabschluss (Widerstand 120 Ohm, 1/4 W) zwischen Pol 2 (DMX -) und Pol 3 (DMX +) des letzten Geräts zu schalten.

Abbildung 4

**5-polige XLR DMX-Stecker.** Einige Hersteller benutzen 5-polige DMX-512-Datenkabel für die Datenübertragung, anstatt 3-polige. 5-polige DMX-Geräte können an eine 3-polige DMX-Leitung angeschlossen werden. Wenn Sie ein standardisiertes 5-poliges Datenkabel an eine 3-polige Leitung anschließen wollen, benötigen Sie einen Adapter; diesen können sie in den meisten einschlägigen Geschäften erwerben. Die folgende Tabelle zeigt die richtige Umwandlung an.

Umwandlung von 3-poligem XLR auf 5-poligen XLR		
Kabel	3-poliger XLR, weiblich (OUT)	5-poliger XLR männlich (Out)
Masse / Abschirmung	Pol 1	Pol 1
Signal invertiert ( DMX-,,Cold")	Pol 2	Pol 2
Signal ( DMX+,,Hot")	Pol 3	Pol 3
nicht belegt		Pol 4 – nicht benutzen
nicht belegt		Pol 5 – nicht benutzen

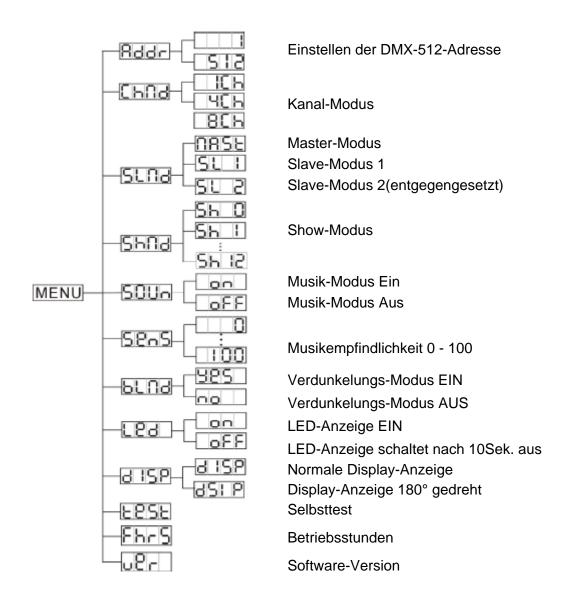

SYSTEMMENÜ: Drücken Sie nach dem Vornehmen von Änderungen zum Bestätigen ENTER, danach MENU und halten es für mindestens 3 Sekunden gedrückt. Um das Untermenü ohne vorgenommene Änderungen zu verlassen, drücken Sie auf MENU.

### ADDR - DMX Adressierungs-Einstellung

- 1. Drücken Sie entweder auf MENU, UP oder DOWN, bis "ADDR" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Die aktuelle Adresse wird nun angezeigt und blinkt. Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Adresse auf UP oder DOWN. Drücken Sie ENTER, und danach drücken Sie MENU und halten es für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um Ihre gewünschte DMX-Adresse abzuspeichern.

### CHND - Damit können Sie den gewünschten DMX-Kanal-Modus auswählen.

- 1. Drücken Sie entweder auf MENU, UP oder DOWN, bis "CHND" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER. Es wird entweder "1CH", "4CH" oder "8CH" angezeigt.
- 2. Zum Auswählen des gewünschten DMX-Modus, drücken Sie die Tasten UP oder DOWN und zum Bestätigen und Verlassen des Menüs auf die Taste ENTER.

### SYSTEMMENÜ (Fortsetzung)

## SLND - Damit können Sie das Gerät entweder als Master oder als Slave in einer Master/Slave-Konfiguration definieren.

- 1. Drücken Sie entweder auf MENU, UP oder DOWN, bis "SLND" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER. Es wird entweder "MAST", "SL 1" oder "SL 2" angezeigt.
- 2. Betätigen Sie die UP und DOWN-Tasten, bis Ihre gewünschte Einstellung angezeigt wird, und drücken Sie dann auf ENTER. Betätigen Sie zum Bestätigen die MENU-Taste, und halten Sie diese gedrückt.

**WICHTIG:** In einer Master/Slave-Konfiguration können Sie nur ein Gerät als Master definieren und dann das die nächsten Geräte als "SL1" oder "SL 2"; die Geräte im SL2-Modus bewegen sich nun entgegengesetzt zu den SL1 oder Master Geräten.

# $SHND: SH\ 0\ -\ SH\ 12\ -\ Show-Modi\ 0-12\ (Standardprogramme).\ \ \mbox{Der Show-Modus kann mit}$ eingeschaltetem oder ausgeschaltetem Musiksteuerungs-Modus betrieben werden.

- 1. Drücken Sie entweder auf MENU, UP oder DOWN, bis "SHND" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. "Sh X" wird nun angezeigt, wobei "X" eine Zahl zwischen 0 und 12 ist. Die Programme 0-12 sind Standardprogramme, während "Sh 0" der Zufallsmodus ist. Drücken Sie zum Auswählen der gewünschten Show auf UP oder DOWN.
- 3. Sobald Sie Ihre gewünschte Show gefunden haben, drücken Sie auf ENTER und danach auf MENU und halten es zur Bestätigung für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

### SOUN - Musiksteuerungs-Modus.

- 1. Drücken Sie entweder auf MENU, UP oder DOWN, bis "SOUN" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Auf der Anzeige ist entweder "ON" oder "OFF" zu sehen. Zur Aktivierung des Musiksteuerungs-Modus, drücken Sie die Tasten UP oder DOWN und wählen "ON", zum Deaktivieren wählen Sie "OFF".
- 3. Drücken Sie ENTER, und danach drücken Sie MENU und halten es für mindestens 3 Sekunden gedrückt, um es zu aktivieren.

### SENS - Musik-Empfindlichkeitsregelung.

- 1. Drücken Sie auf MENU, und dann entweder UP oder DOWN, bis "SENS" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Es wird nun eine Zahl zwischen 0 und 100 angezeigt. Mit den UP und DOWN-Tasten können Sie die Empfindlichkeit der Musiksteuerung einstellen. 0 bezeichnet dabei die am wenigsten empfindliche, 100 die empfindlichste Einstellung.
- 3. Bestätigen Sie mit ENTER.

### BLND - Verdunkelungs- oder Stand-by-Modus.

- 1. Drücken Sie entweder auf MENU, UP oder DOWN, bis "BLND" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER. Es wird entweder "Yes" oder "No" angezeigt.
- 2. Zum Aktivieren des Reiters "Blackout", benutzen Sie die UP oder DOWN-Tasten, bis "Yes" angezeigt wird; danach bestätigen Sie mit ENTER. Das Gerät läuft nun im Verdunkelungs-Modus. Zum Deaktivieren dieses Modus wählen Sie "No" und drücken dann ENTER.

## LED - Mit dieser Funktion können Sie festlegen, ob die LED-Anzeige sich nach 10 Sekunden ausschaltet.

- 1. Drücken Sie auf MENU, dann UP oder DOWN, bis "LED" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Auf der Anzeige ist entweder "ON" oder "OFF" zu sehen. Mit den Tasten UP oder DOWN wählen Sie "ON", um die LED-Anzeige immer eingeschaltet zu lassen, oder Sie wählen "OFF", wenn es nach 10 Sekunden ausgehen soll.
- 3. Bestätigen Sie mit ENTER.

### DISP - Damit drehen Sie die LED-Anzeige um 180°.

### SYSTEMMENÜ (Fortsetzung)

- 1. Drücken Sie auf MENU, dann entweder UP oder DOWN, bis "dISP" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER
- 2. Es wird entweder "dISP" oder "dSIP" angezeigt. Mit der Schaltfläche MENU können Sie die Anzeige um 180 Grad drehen.

### TEST - Mit dieser Funktion können Sie eine Selbstprüfung veranlassen.

- 1. Drücken Sie auf MENU, bis "TEST" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Das Gerät durchläuft nun einen Selbsttest.

### FHRS - Mit dieser Funktion können Sie sich die Laufzeit des Geräts anzeigen lassen.

- 1. Drücken Sie auf MENU, bis "FHRS" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Die Laufzeit des Geräts wird nun angezeigt. Drücken Sie zum Verlassen auf MENU.

### ${ m VER}$ - Mit dieser Funktion können Sie sich die Software-Version des Geräts anzeigen lassen.

- 1. Drücken Sie auf MENU, bis "VER" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Es wird nun die Software-Version angezeigt. Drücken Sie zum Verlassen auf MENU.

### **BETRIEB**

**Betriebsmodi**: Der Fun Factor LED kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden. In jedem Modus können Sie das Gerät als Stand-alone oder in der Master/Slave-Konfiguration betreiben. Im nächsten Abschnitt sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebsmodi aufgelistet.

### • Musiksteuerungs-Modus -

Das Gerät reagiert auf Musik und wählt entsprechend aus den internen Programmen aus.

#### • Show-Modus -

Wählen Sie einen aus 12 Show-Modi aus.

### • DMX-Steuerungs-Modus -

Mit dieser Funktion können Sie jedes einzelne Merkmal der Geräte mit einem standardmäßigen DMX 512-Controller wie etwa dem Elation® Show Designer™ ansteuern.

**Master/Slave-Betrieb** Mit dieser Funktion lassen sich bis zu 16 Geräte miteinander verbinden und ohne Controller betreiben. Die Geräte laufen im Musiksteuerungs-Modus. In diesem Modus fungiert ein Gerät als Steuerungseinheit und die anderen reagieren auf die integrierten Programme dieser Steuerungseinheit. Jedes Gerät kann als Master oder Slave definiert werden.

- 1. Schließen Sie die Geräte mit DMX-Datenkabeln in Reihe über die an der Rückseite befindlichen XLR-Buchsen zusammen. Beachten Sie, dass der männliche XLR-Anschluss der Eingang und der weibliche XLR-Anschluss der Ausgang ist. Das erste Gerät in der Reihenschaltung (Master) verwendet nur den weiblichen XLR-Anschluss (Buchse). Das letzte Gerät in der Reihe verwendet nur den männlichen XLR-Anschluss (Stecker). Bei längeren Kabeln empfiehlt sich die Verwendung einer Abschlussschaltung.
- 2. Stellen Sie am Master-Gerät den gewünschten Betriebsmodus ein.
- 3. An den Slave-Geräten drücken Sie auf MENU, bis "SLND" angezeigt wird; drücken Sie dann auf ENTER. Stellen Sie das Slave-Gerät entweder auf "SL 1" oder "SL 2".
- 4. Die Slave-Geräte befolgen nun die Anweisungen des Master-Geräts.

**Universelle DMX-Steuerung:** Mit dieser Funktion können Sie einen universellen Elation® DMX-512-Controller für die Steuerung der Effekte Chase, Muster, Dimmer und Strobe. Mit einem DMX-Controller lassen sich einzigartige Programme erzeugen, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind.

- 1. Der Fun Factor LED kann entweder ein 1-Kanal, 4-Kanal oder 8-Kanal DMX-Gerät sein. Für weitere Informationen über DMX-Werte und Eigenschaften, lesen Sie die Seiten 10-12.
- 2. Für die Steuerung im DMX-Modus, befolgen Sie die Anweisungen auf den Seiten 4-6 sowie die Bedienungsanleitung Ihres DMX-Controllers zu den Einstellmöglichkeiten.
- 3. Zur Steuerung der Eigenschaften des DMX-Geräts, benutzen Sie die Überblendregler des Controllers.
- 4. Damit können Sie Ihr eigenes Programm erzeugen.

### BETRIEB (Fortsetzung)

- 5. Zum Einstellen der DMX-Adresse, befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 7.
- 6. Bei längeren DMX-Kabeln (mehr als 30 Meter) verwenden Sie am letzten Gerät eine Abschlussschaltung. (Terminator)
- 7. Für Hilfe beim Betrieb im DMX-Modus, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des DMX-Controllers.

**Musiksteuerungs-Modus:** In diesem Modus können Sie entweder nur ein Gerät oder mehrere verbundene Geräte zur Musik laufen lassen.

- 1. Drücken Sie auf MENU, bis "SOUN" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Betätigen Sie die UP oder DOWN-Tasten, um entweder OFF oder ON auszuwählen; drücken Sie dann ENTER und halten Sie zum Bestätigen die MENU-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Informationen über das Einstellen der Musikempfindlichkeit finden Sie auf der Seite 8.
- 3. Mit den optionalen Fernbedienungen der *UC3-Serie* (nicht inbegriffen) lassen sich verschiedene Funktionen, inklusive der Verdunkelungsfunktion, steuern.

Show-Modus: In diesem Modus können Sie einen von 12 Show-Modi auswählen, der abgespielt werden soll.

- 1. Drücken Sie auf MENU, bis "SHND" angezeigt wird; drücken Sie dann ENTER.
- 2. Betätigen Sie die UP oder DOWN-Tasten bis zur gewünschten Show; drücken Sie dann ENTER und halten Sie zum Bestätigen die MENU-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8.
- 3. Mit dem optionalen *UC3-Controller* (nicht inbegriffen) lassen sich verschiedene Funktionen, inklusive der Verdunkelungsfunktion, steuern.

### NETZKABEL IN REIHENSCHALTUNG

Mit dieser Funktion können Sie über die IEC-Eingangs- und Ausgangsbuchsen die Geräte miteinander verbinden. Es können maximal 17 Geräte angeschlossen werden. Bei mehr als 17 Geräten benötigen Sie eine weitere Schukosteckdose. Verwenden Sie die gleichen Geräte. NIEMALS verschiedene Gerätetypen verwenden!

C3-STEUERUNG		
Verdunkelung	Das Gerät verdunkeln	
Funktion	1. Weiße Stroboskop-LED (beim ersten Mal	Show auswählen (1-12)
	drücken und gedrückt halten).	Wird bei Abbrechen ausgeführt
	2. Musik, weiße Stroboskop-LED (beim zweiten	Show 0 (Zufallswiedergabe)
	Mal drücken und gedrückt halten).	
	3. Immer Musik-Farbe	
Modus-Musik	Musik/Strobe (LED-Anzeige AUS)	Show (LED-Anzeige EIN)

1-KANAL DMX-MODUS		
Kanal	Wert	Funktion
1		SHOWS
	0 - 7	VERDUNKELUNG
	8 - 27	SHOW 1
	28 - 47	SHOW 2
	48 - 67	SHOW 3
	68 - 87	SHOW 4
	88 - 107	SHOW 5
	108 - 127	SHOW 6
	128 - 147	SHOW 7
	148 - 167	SHOW 8
	168 - 187	SHOW 9
	188 - 207	SHOW 10

208 - 227	SHOW 11
228 - 247	SHOW 12
248 - 255	MUSIKSTEUERUNG

Kanal	Wert	Funktion
1		MODUS
	0 - 119	MUSTER
	120 - 239	CHASES
	240 - 255	MUSIKSTEUERUNG
2		MUSTER/CHASES
	0 - 15	VERDUNKELUNG
	16 - 31	MUSTER/CHASE 1
	32 - 47	MUSTER/CHASE 2
	48 - 63	MUSTER/CHASE 3
	64 - 79	MUSTER/CHASE 4
	80 - 95	MUSTER/CHASE 5
	96 - 111	MUSTER/CHASE 6
	112 - 127	MUSTER/CHASE 7
	128 - 143	MUSTER/CHASE 8
	144 - 159	MUSTER/CHASE 9
	160 - 175	MUSTER/CHASE 10
	176 - 191	MUSTER/CHASE 11
	192 - 207	MUSTER/CHASE 12
	208 - 223	MUSTER/CHASE 13
	224 - 239	MUSTER/CHASE 14
	240 - 255	MUSTER/CHASE 15
3		MUSTER STROBE/CHASE-GESCHWINDIGKEIT
	0 - 9	VERDUNKELUNG (MUSTER)
	10 - 255	STROBE LANGSAM-SCHNELL (MUSTER)
	10 - 255	CHASE-GESCHWINDIGKEIT LANGSAM-SCHNELL
4		WEISSE LED
	0 - 7	AUS
	8 - 15	VOLL EINGESCHALTET
	16 - 127	STROBE LANGSAM-SCHNELL
	128 - 143	CHASE 1 LANGSAM-SCHNELL
	144 - 159	CHASE 2 LANGSAM-SCHNELL
	160 - 175	CHASE 3 LANGSAM-SCHNELL
	176 - 191	CHASE 4 LANGSAM-SCHNELL
	192 - 207	CHASE 5 LANGSAM-SCHNELL
		WEISSE LED
	208 - 223	CHASE 6 LANGSAM-SCHNELL
	224 - 239	CHASE 7 LANGSAM-SCHNELL
	240 - 255	CHASES 1 - 7 LANGSAM-SCHNELL

8-KANAL DMX-MODUS		
Kanal	Wert	Funktion
4		MODUS
1	0 - 119	MUSTER
	120 - 239	CHASES
	240 - 255	MUSIKSTEUERUNG
2		MUSTER/CHASES (LINSE 1)
2	0 - 15	VERDUNKELUNG
	16 - 31	MUSTER/CHASE 1
	32 - 47	MUSTER/CHASE 2
	48 - 63	MUSTER/CHASE 3
	64 - 79	MUSTER/CHASE 4
	80 - 95	MUSTER/CHASE 5
	96 - 111	MUSTER/CHASE 6
	112 - 127	MUSTER/CHASE 7
	128 - 143	MUSTER/CHASE 8
	144 - 159	MUSTER/CHASE 9
	160 - 175	MUSTER/CHASE 10
	176 - 191	MUSTER/CHASE 11
	192 - 207	MUSTER/CHASE 12
	208 - 223	MUSTER/CHASE 13
	224 - 239	MUSTER/CHASE 14
	240 - 255	MUSTER/CHASE 15
3		MUSTER/CHASES (LINSE 2)
		(VERGLEICHEN SIE KANAL 1).
4		MUSTER/CHASES (LINSE 3)
7		(VERGLEICHEN SIE KANAL 1).
5		MUSTER/CHASES (LINSE 4)
		(VERGLEICHEN SIE KANAL 1).
6		MUSTER/CHASES (LINSE 5)
		(VERGLEICHEN SIE KANAL 1).
7		MUSTER STROBE/CHASE-GESCHWINDIGKEIT
,	0 - 9	VERDUNKELUNG (MUSTER)
	10 - 255	STROBE LANGSAM-SCHNELL (MUSTER)
	10 - 255	CHASE-GESCHWINDIGKEIT LANGSAM-SCHNELL
8		WEISSE LED
	0 - 7	AUS
	8 - 15	VOLL EINGESCHALTET
	16 - 127	STROBE LANGSAM-SCHNELL
	128 - 143	CHASE 1 LANGSAM-SCHNELL
	144 - 159	CHASE 2 LANGSAM-SCHNELL
	160 - 175	CHASE 3 LANGSAM-SCHNELL
	176 - 191	CHASE 4 LANGSAM-SCHNELL
	192 - 207	CHASE 5 LANGSAM-SCHNELL
	208 - 223	CHASE 6 LANGSAM-SCHNELL
	224 - 239	CHASE 7 LANGSAM-SCHNELL
	240 - 255	CHASES 1 - 7 LANGSAM-SCHNELL

#### AUSWECHSELN DER SICHERUNG

Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Stromquelle. Ziehen Sie das Netzkabel vom Gerät ab. Sobald Sie das Kabel entfernt haben, können Sie den Sicherungshalter, der sich in der Anschlussbuchse für den Strom befindet, erkennen. Mithilfe eines Flachkopfschraubendrehers, den Sie in die Steckdose stecken, hebeln Sie den Sicherungshalter vorsichtig auf. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine neue. Die Sicherungshalterung verfügt auch über eine Halterung für eine Ersatzsicherung.

#### REINIGUNG

Reinigung der Optik: Wegen der Ablagerung von Rückständen von Nebel, Rauch und Staub auf den Optiken, sollten die inneren und äußeren Linsen regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Lichtleistung zu gewährleisten. Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab, in der das Gerät betrieben wird (also etwa bei Rauch, dem Einsatz von Nebelmaschinen oder Staub). Bei Dauerbetrieb empfiehlt sich eine monatliche Reinigung. Regelmäßiges Reinigen gewährleistet eine lange Betriebsdauer ihres Geräts und exzellente Effekte.

- 1. Benutzen Sie zum Abwischen des äußeren Gehäuses handelsübliche Glasreiniger und weiche Stofftücher.
- 2. Benutzen Sie zum Abbürsten des Kühlerdurchlasses und des Lüftungsgitters eine Bürste.
- 3. Reinigen Sie die äußeren Linsen einmal nach 20 Tagen mit Glasreiniger und weichen Tüchern.
- 4. Reinigen Sie die inneren Linsen aller 30-60 Tage mit Glasreiniger und einem weichen Tuch.
- 5. Achten Sie immer darauf, dass alle Teile völlig abgetrocknet sind, bevor Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung anschließen.

### **FEHLERBEHEBUNG**

**Fehlerbehebung:** Nachstehend sind einige mögliche Störungen zusammen mit den jeweiligen Behebungsvorschlägen aufgelistet.

#### Am Gerät tritt kein Licht aus:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung nicht durchgebrannt ist. Die Sicherung befindet sich auf dem rückseitigen Bedienfeld des Geräts.
- 2. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungshalter richtig sitzt.

#### Das Gerät reagiert nicht auf Musik:

1. Das Gerät sollte zumindest auf niedrige Frequenzen (Bass) reagieren.

Ein Klopfen ans Mikrofon, leise oder hohe Töne werden möglicherweise keine Reaktion hervorrufen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: **Fun Factor LED** Stromversorgung: 100V ~ 240V/50~60Hz LEDs:

282 LEDs gesamt

210 Moonflower-LEDs (60 rote,

75 grüne, 45 blaue und 30 weiße) sowie 72 weiße Strobe-LEDs

22 W Leistungsaufnahme:

Netzkabel in Reihenschaltung: maximal 17 Geräte 12"(L) x 12"(B) x 9"(H) Abmessungen:

306mm x 306mm x 227mm

Farben: **RGBW** 

Gewicht: 9 lbs. / 3,8 kg

7A Sicherung: Tastverhältnis: Keines

DMX: 1, 4 & 8-Kanal DMX-Modi

Sound to Light: Ja

Arbeitsposition: Jede sichere und geschützte Position

Automatische Spannungserkennung: Das Gerät verfügt über ein automatisches Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird.

Wichtig: Änderungen und Verbesserungen an der technischen Spezifikation, der Konstruktion und der Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

### **ROHS und WEEE**

Sehr geehrter Kunde,

#### ROHS - Ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Umwelt

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe: Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um ums herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Maßstäben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktion, soweit es der Stand der Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

### WEEE – Entsorgung von Elektro- und Elektronkaltgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereits seit Jahren umgesetzten System des "Grünen Punkt". Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu. (Registration in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden können. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professional, die ausschließlich im professionellen Einsatz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende Ihrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Die Niederlande www.americandj.eu